

VAIL



ДУХОВОЙ ШКАФ **VL-5000, VL-5001, VL-5002**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим за выбор продукции ТМ «VAIL» и поздравляем с приобретением нового духового шкафа. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации ознакомьтесь с настоящим руководством поль-

зователя. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства. Если вы желаете передать прибор другому лицу, передавайте его вместе с настоящим руководством.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


Используйте прибор только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Не погружайте электроприбор, шнур питания или штекер в воду или любую иную жидкость.
- Перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям 220-240 В, ~ 50 Гц.
- Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- При отключении электроприбора от сети следует держаться за штекер, а не за шнур.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего прибора находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми.
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку сетевого шнура на предмет повреждения изоляции.
- Запрещается использовать прибор при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если прибор работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите прибор в заводской упаковке
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.
- Не используйте электроприбор вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- Следите, чтобы вентиляционные отверстия были всегда чистыми. Не помещайте вблизи них какие либо предметы. Периодически очищайте вентиляционные отверстия от скопившейся пыли.
- Не используйте электроприбор на открытом воздухе, в непосредственной близи от источников тепла или в помещениях с высокой влажностью.
- Не располагайте электроприбор на неустойчивых поверхностях или на электроприборах, например на холодильнике или на материалах, таких как скатерть.
- Всегда поддерживайте в чистоте внутреннюю часть электроприбора.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям электроприбора. При работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой.
- Всегда отключайте электроприбор от сети:
 - в случае любых неполадок;
 - перед чисткой;
 - после окончания эксплуатации.
- Использование аксессуаров, не поставляемых в комплекте с электроприбором, может быть небезопасным и привести к поломке электроприбора.
- Не перемещайте электроприбор с готовящимися или готовыми продуктами.
- Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от 0 до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%.

- Не помещайте в электроприбор посуду большого размера, а так же большие порции продуктов. Следите за тем, чтобы продукты и посуда не касались верхней и боковых стенок, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не храните на поверхности электроприбора какие-либо предметы.
- Свободное пространство вокруг электроприбора должно составлять не менее 15 см с каждой из боковых сторон, а так же сверху для свободного циркулирования воздуха.
- При использовании электроприбора допускается применение только термостойкой посуды и посуды из металла. Не помещайте в электроприбор посторонние предметы, а так же посуду из пластика, нетермостойкого стекла, бумаги, дерева и других легковоспламеняющихся и хрупких материалов.
- При извлечении продуктов из электроприбора всегда используйте прихватки.
- В случае возгорания в духовке электроприбора выключите его, установив регуляторы в положение «Выкл», и отключите его от электросети.

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

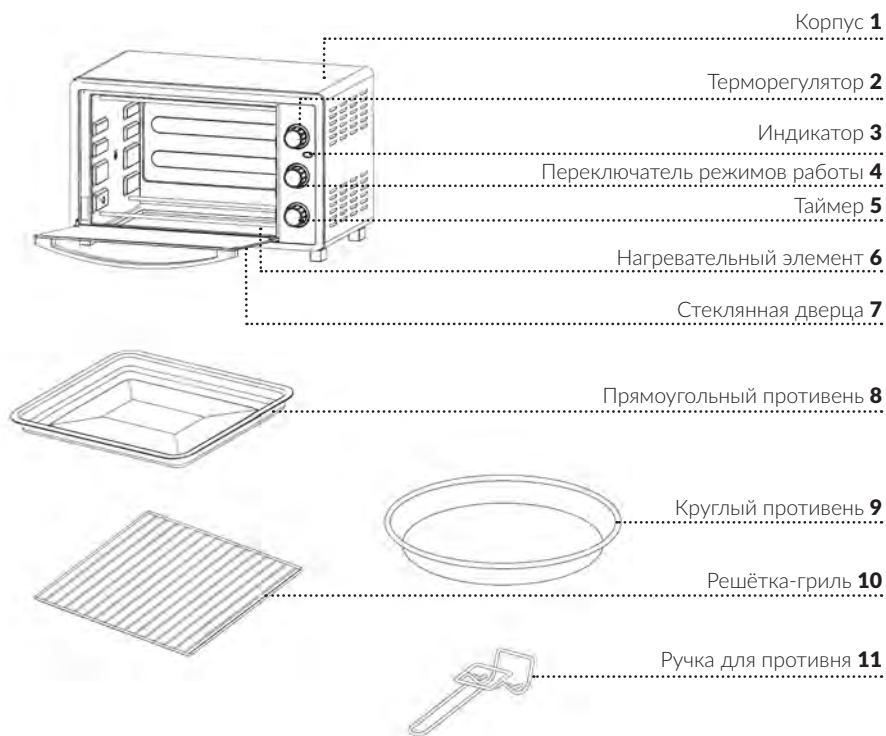

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Подготовьте продукты, которые собираетесь приготовить. Для предотвращения пригорания блюда предварительно смажьте противень маслом. При необходимости разогрейте предварительно духовку.
- Откройте дверцу духовки и установите противень с продуктами на место.
- С помощью терморегулятора установите нужную температуру, а с помощью переключателя режимов работы – необходимый режим.
- Установите с помощью таймера необходимое время приготовления.
- После установки температуры, режима приготовления и таймера, прибор начнёт работу.
- Вы можете наблюдать за процессом приготовления через стеклянную дверцу. При необходимости можно открыть дверцу чтобы повернуть или помешать продукты.

ВНИМАНИЕ!


Во время работы стеклянная дверца духовки нагревается. Не допускайте попадание капель воды, жира или других жидкостей на разогретое стекло. При извлечении противня из духовки, не ставьте его на открытую дверцу.

- По окончании приготовления пищи установите переключатель режимов работы и терморегулятор в положение «Выкл».
- Аккуратно извлеките противень с приготовленным блюдом.
- В случае попадания кусочков пищи на нагревательный элемент или на внутреннюю поверхность духового шкафа, дождитесь полного охлаждения духовки и удалите их во избежании возгорания или образования дыма при следующем использовании духовки.
- Отключите духовку от электросети.

ПОЛЕЗНЫЕ ПОДСКАЗКИ:

Не беспокойтесь о дыме при первой эксплуатации, так как он обычно появляется при первом нагревании и исчезнет в течение 20 минут. Нет необходимости предварительно разогревать духовку, но Вы можете получить лучшие результаты, если нагреете духовку перед приготовлением некоторых деликатесных блюд.

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

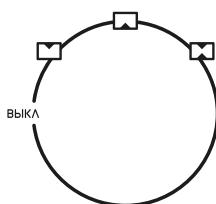

ВЕРХНИЙ ТЭН

подойдёт для:

- сдобы, песочной выпечки
- мяса птицы
- фаршированных овощей
- свиных рёбрышек
- бисквитов, пирожных, печенья
- жаркого
- рыбы и запеканок из неё

НИЖНИЙ ТЭН

подойдёт для:

- выпечки
- пирожков с влажной начинкой
- консервированных блюд

ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ТЭН

подойдёт для:

- овощей на решётке
- запеканки
- пудинг
- пирожные




Модель VL-5002 оснащена функцией конвекции и отдельными температурными режимами для верхнего и нижнего ТЭНа.

ВЕРХНИЙ, НИЖНИЙ ТЭН И ВЕНТИЛЯЦИЯ

- Помогает равномерно воздействовать на продукты и создает ровный микроклимат в печи.
- Этот режим подходит для больших противней, большого количества продуктов в блюде и больших целых кусков. Например, для рульки, рулетов, жаркого, запеканок, целой птицы, буженины. На нём можно готовить тогда, когда нужно равномерное приготовление внутри и снаружи.
- В этом режиме не рекомендуем экспериментировать с омлетами и бэз. Эти блюда не любят конвекции.

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

- Предназначен для установки рабочей температуры внутри духовки. Вращением терморегулятора по часовой стрелке / против часовой стрелки, вы увеличиваете / уменьшаете рабочую температуру внутри духовки от 0 до 300 °C

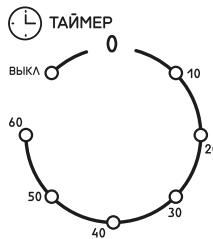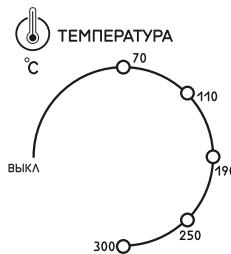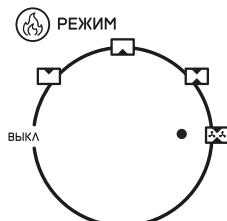

ТАЙМЕР

- Предназначен для установки времени приготовления (максимум 60 минут). Вращением ручки таймера вы устанавливаете необходимое время приготовления. По окончании заданного времени прозвучит звуковой сигнал, и прибор автоматически выключится. Таймер можно отключить, установив в положение «Выкл». При этом духовка будет работать непрерывно.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

- Отключите духовку, вынув вилку из розетки.
- Всегда очищайте окрашенные и эмалированные части духовки после каждого использования, держите духовку открытой, чтобы она высохла.
- Остатки кислых веществ (лимон, масло и прочее) удалайте после каждого использования прибора.
- Для удаления загрязнений с поверхности дверки, корпуса, стекла дверки и внутренней поверхности духового шкафа используйте только мягкие неабразивные моющие

средства, губку или мягкую ткань. Не используйте жёсткие губки и щётки с металлическими вкраплениями. Они могут поцарапать поверхность прибора.

- Чтобы удалить неприятный запах, налейте в глубокую посуду, пригодную для электрической печи, стакан воды с лимонным соком и поставьте в печь. Установите таймер на 5 минут, а терморегулятор – в минимальное положение. Когда печь отключится, извлеките посуду и протрите стенки камеры сухой тканью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	VL-5000	VL-5001	VL-5002
Напряжение питания	220-240 В, ~50 Гц		
Максимальная мощность	1600 Вт	1800 Вт	2200 Вт
Объём	35 л	45 л	60 л

Информация о назначении изделия:

прибор предназначен только для приготовления или разогрева пищи в домашних условиях.

ВНИМАНИЕ!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации прибора, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного прибора равен 3 годам с даты продажи при условии, что прибор используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным

в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам. Дата производства прибора указана в серийном номере: девятая и десятая цифры - месяц производства, одинадцатая и двенадцатая - год производства.



ДАННЫЙ ПРИБОР СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБУЕМЫМ ЕВРОПЕЙСКИМ И РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ИМПОРТЁР

Производитель: CIXI YULONG ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD (Сикси Юлонг Электрик Эплайэнс Ко., Лтд.).

Адрес: No.88, HUCHONG RD, CIXI, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA (№88, Хучонг Роад, Сикси, Нингбо, Жеджианг, Китай).

Импортёр: ИП Шлыкова Е.А.

Адрес: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. П. Осипенко, 112, кв. 56

ДЛЯ ЗАМЕТОК

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Производитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки прибора, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение прибора.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации прибора, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного прибора.
- Гарантия не распространяется на приборы с повреждениями, вызванными:
- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса прибора;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части прибора;
- механическими воздействиями;

• неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции прибора;

• подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя прибора, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;

• использованием прибора в промышленных и/или коммерческих целях;

• повреждением электрических шнуров;

• использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;

• использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;

• обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в приборе неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на весь прибор, либо на замененные части.

Адрес сервисного центра: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, 77а.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантийных обязательств 12 месяцев с даты продажи данного прибора.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера

прибора, даты продажи, четких печатей фирмы-производца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на приборе должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Прибор

ДУХОВОЙ ШКАФ

Модель

.....

Серийный номер

.....

Дата приобретения

.....

Информация о фирме-продавце
(наименование, юридический адрес)

.....

Прибор проверен, укомплектован, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

подпись продавца
М.П.

подпись покупателя



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 1

Прибор, модель

Серийный номер

Дата поступления в ремонт

Дата выдачи

Вид ремонта

М.П.

Работу принял, претензий по качеству не имею

Фамилия И.О., подпись владельца, дата



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 2

Прибор, модель

Серийный номер

Дата поступления в ремонт

Дата выдачи

Вид ремонта

М.П.

Работу принял, претензий по качеству не имею

Фамилия И.О., подпись владельца, дата



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 3

Прибор, модель

Серийный номер

Дата поступления в ремонт

Дата выдачи

Вид ремонта

М.П.

Работу принял, претензий по качеству не имею

Фамилия И.О., подпись владельца, дата

